WNAP4G GIGABIT ROUTER

Quick Installation Guide

More information, guides and updates can be found from Internet http://www.a-link.com/uk/wnap4g

Package includes:

- WNAP4G –router
- Power adapter
- Installation guide
- USB -cable
- 2x SMA -antenna
- CD (Manual)
- Network cable

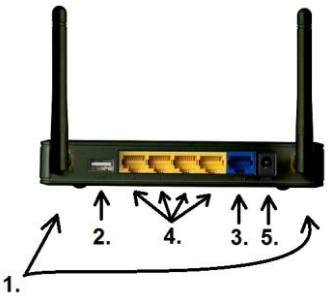

Connectors / Ports:

1. **SMA antenna connectors:** Insert included antennas to these connectors.
2. **USB port:** Use this port to connect your 3G/4G modem or USB mass storage for network sharing.
3. **WAN port:** Connect your xDSL or cable modem to this port by Ethernet cable.
4. **LAN port:** Connect your PC to these ports by Ethernet cable.
5. **PWR connector:** Insert provided power adapter to this connector.

Installation requirements:

- Place the product to horizontal and flat base
- Keep the product away from heating devices
- Do not keep product in dusty or wet place

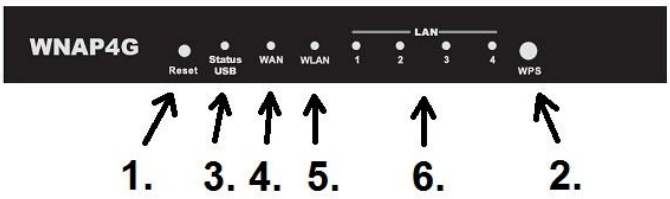

Front panel led's/functions:

1. **Reset button:** You can use this button to reset factory defaults. Press 10 seconds and factory defaults will be set to the router.
2. **WPS button:** You can additionally set your wireless network security with WPS function if your PC wireless network adapter supports WPS. Press this button 5 – 10 seconds when WPS will be activated.
3. **Status USB:**
   ON = USB device connected
   Flashing = data traffic on USB device
   OFF and random flash = USB device is not connected
4. **WAN:**
   ON = WAN port connected
   Flashing = data traffic on network (WAN)
   OFF = WAN port is not connected
5. **WLAN:**
   OFF = Wireless network not activated
   Flashing = Wireless network is activated and ready
   Fast flashing = WPS PBC mode
6. **LAN 1 - 4:**
   ON = LAN port connected
   Flashing = data traffic on network (LAN)
   OFF = LAN port is not connected

Content:

Step **1**. Getting started.
(General information of product introduction)

Step **2**. Network settings for Internet connection.
(Configure these settings to use Internet)

Step **3.** Connect your PC to the wireless network.
(Instructions how to connect your PC to the wireless network)

Step **4.** Troubleshooting chart.
(If you face a problems with router, follow up this chart)

INFORMATION OF WIRELESS NETWORK SPEED!

Standard	Theoretical speed	Real speed**
802.11b	11Mb	about 5Mb
802.11g	54Mb	about 20Mb
802.11n (20MHz)	150Mb	about 50Mb
802.11n (40MHz)	300Mb	about 100Mb

** The real speed will be determined always from distance and barriers between router and PC. For example, walls, electricity, etc… The speed shown in this guide is only illustrative purposes only.

1. Getting started

(General information of product introduction)

WNAP4G router have below settings as factory defaults:

WAN settings = DHCP client / Failover enabled
Operation mode = Gateway
IP-address = 192.168.1.254
DHCP server = Enabled
WLAN SSID = WNAP4G_xxxxxx
(xxxxxx=last six from LAN MAC address)
Encryption = Enabled (WPA2 Mixed)
WLAN password = Check the "WLAN key" from product sticker
Management Password = admin

WNAP4G is as "**Gateway**" mode in defaults, when WAN port get IP address from operator and all LAN ports as well as WLAN are behind of NAT firewall in own local network. If 3G/4G USB modem is connected to the USB port, the Internet connection will be working through 3G/4G USB modem, and if Internet connection is not available through WAN port. PC will get IP addresses automatically from router. On **Step 2** you can find instructions to configure your PC IP addresses for Internet connection.

Wireless network

If you will be using wireless network, you can connect to the router pre-encrypted wireless network with WLAN key password found from router sticker. The wireless network name (SSID) is different on every router and it can be found from product sticker as well.

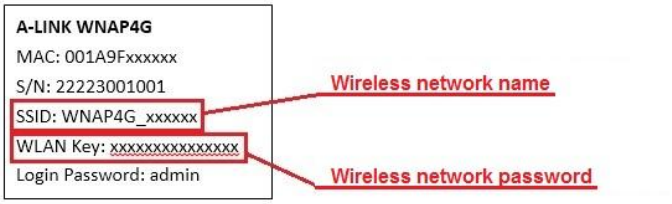

First you PC network settings must be configured as **step 2** instructed. After that you can connect your PC either with Network cable or with wireless network. On **Step 3** is general instructions how to connect Windows7 / Vista / XP to the encrypted wireless network. In provided CD you can find more instructions to wireless network configurations.

3G/4G USB modem

Insert your 3G/4G USB modem to your router USB port and 3G/4G USB modem will be found automatically and it will be working as failover for WAN connection if connection through WAN port does not work. In provided CD you can find more instructions for 3G/4G modem connections.

NOTE! Before connect your 3G/4G USB modem, disable the PIN code from your SIM card. We recommend to verify, if your 3G/4G modem is supported by this router from http://www.a-link.com/fi/wnap4g. If your 3G/4G modem does not found from supported list, contact to the technical support techsupport@a-link.com

Reset to factory defaults:
You can reset to factory defaults by press the Reset button about 10 seconds on front panel of device when power on.

All rights reserved

2. Network settings for Internet connection

(Modify/check these settings when you want to use Internet)

Windows 2000/XP

1. Go to **Start** -> **Settings** -> **Network and Dial-Up Connections**
2. Move mouse over **Local Area Connection** icon and press right hand button on mouse. Choose **Properties**
3. Choose **Internet Protocol (TCP/IP)** -> Press **Properties**
4. Choose **Obtain an IP address automatically**
5. When all necessary settings have been made, press **OK.**
6. In properties of Internet Protocol (TCP/IP), press **OK.**
7. Press **OK** in Network settings.
(If windows need to be restarted, press **Yes**)
8. Make sure that, no **Proxy** settings is enabled in Internet Explorer settings
9. Now your workstation is ready for Internet

Windows Vista

1. Go to **Start** -> **Network.**
2. Press **Network and Sharing Center** button and then press **Manage network connections** link.
3. Move mouse over **Local Area Connection** icon and press right hand button on mouse. Choose **Properties**
4. Choose **Internet protocol version 4 (TCP/IPv4)** -> Press **Properties.**
5. Choose **Obtain an IP address automatically**.
6. In properties of Internet Protocol (TCP/IP), press **OK.**
7. Press **OK** in Network settings.
8. Make sure that, no **Proxy** settings is enabled in Internet Explorer settings
9. Now your workstation is ready for Internet

Windows 7

1. Go to **Start** -> **Control Panel.**
2. Press **View network status and tasks** and then press a link **Change adapter settings**.
3. Move mouse over **Local Area Connection** icon and press right hand mouse button on it. Choose **Properties.**
4. Choose **Internet protocol version 4 (TCP/IPv4)** -> Press **Properties.**
5. Choose **Obtain an IP address automatically** and **Obtain DNS server address automatically**.
6. In properties of Internet Protocol (TCP/IP), press **OK.**
7. Press **OK** in Network settings.
8. Make sure that, no **Proxy** settings is enabled in Internet Explorer settings
9. Now your workstation is ready for Internet

Mac OS

1. Open **AppleTalk -controller**, choose **Ethernet** connection
2. Open **TCP/IP -controller** and modify these settings:
Connection = **Ethernet**
Definition = **DHCP-server**
3. Save settings. Now your workstation is ready for Internet

3. Connect your PC to the wireless network

(Instructions how to connect your PC to the wireless network)

WindowsXP

1. Open **Control Panel** -> **Network connections**
2. Open **Wireless Network Connection**
3. Choose network name **WNAP4G_xxxxxx*** and press **Connect**.

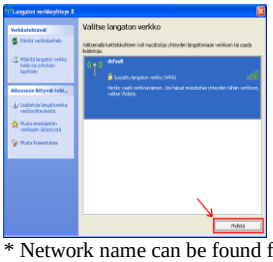

* Network name can be found from product sticker. See the **step 1**.

4. Type the password* twice and press **Connect**.

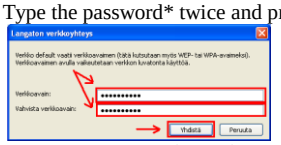

* Password can be found from product sticker. See the **step 1**.

Windows Vista

1. Open **Network** -> **Network and Sharing Center**.
2. Press **Connect to a network** link.
3. Choose network name **WNAP4G_xxxxxx*** and press **Connect**.

* Network name can be found from product sticker. See the **step 1**.

4. Type password* and press **Connect**.

* Password can be found from product sticker. See the **step 1**.

Windows7

1. Open **wireless network** icon from right side of task bar.
2. Choose network name **WNAP4G_xxxxxx*** and press **Connect**.

* Network name can be found from product sticker. See the **step 1**.

3. Type password* and press **Connect**.

* Password can be found from product sticker. See the **step 1**.

If you change the wireless network name and password, you can type it here for later use

Wireless network name (SSID):

_____
|_____|

Wireless network password (Pre-Shared Key):

_____
|_____|

4. Troubleshooting chart (Wireless connection)

(If you face a problems with router, follow up this chart)

Use this chart only for troubleshooting.

Is WLAN led ON/flashing on router?

```
 /  \
|  Yes          Is your computer connected to the wireless network?
| /  \
| |  Yes        Can you browse Internet normally?
| | /  \
| | |  Yes      Your wireless network connection is OK *.
| | |
| |  No       Verify, is your computer connected to network named
| | /  \        "WNAP4G_xxxxxx" and reboot your computer.
| | |  |      Can you browse Internet normally?
| | |  |
| | |  Yes    Your wireless network connection is OK *.
| | |
| |  No       Remove all saved wireless networks and connect to the
| | /  \        network with same name as written on SSID on product
| | |  |      sticker. Saved network names can be found from under
| | |  |      "Manage wireless networks" menu. *
| | |  |      Can you browse Internet normally?
| | |  |
| | |  Yes    Your wireless network connection is OK *.
| | |
| |  No         Make sure your computer wireless network settings
| | /  \        meet settings described on this guide step 2.
| | |  |        Can you browse Internet normally?
| | |  |
| | |  Yes    Your wireless network connection is OK *.
| | |
| |  No         you can try to reset the router to factory defaults
| |             by pressing reset on router front panel for example
| |             with needle when power is on. If reset does not help,
| |             send it to A-Link for warranty **.
| |
|  No           1. Make sure that your computer have wireless network
| / \             card installed and it is activated and ready.
| | |           2. Scan all wireless networks in range and connect to
| | |              wireless network called "WNAP4G_xxxxxx".
| | |              Type the password from product sticker"WLAN key".
| | |           3. Is your computer connected to wireless network?
| | |
| |  Yes      Start this chart over. **
| |
|  No       Press Reset button about 10 seconds and wait for a while.
|           If reset does not help, contact A-Link technical support. *
|
No          Press Reset button about 10 seconds and wait for a while.
/ \           Is the WLAN led flashing?
| |
|  Yes      Start this chart over.
|
No          Send router to A-Link warranty service **.
```

*/ Other support issues and questions you can contact A-Link techsupport: 0600-41020 (2,70 €/min + local network fee)

**/ Warranty: A-Link warranty More info from http://www.a-link.com
Kylävainiontie 20
02760 Espoo

Product is in accordance with directive 1999/5/EY (CE).
WNAP4G EAN: 64 18949 02223 8
Product import, repairs and technical support:
A-Link Ltd
Technical support : 0600-41020 (2.70€ / min +local network fee)
Internet : http://www.a-link.com or techsupport@a-link.com

Copyright © 2012 A-link Ltd 12l03T WNAP4G

WNAP4G GIGABIT REITITIN

Pika-asennusohje

Lisätietoa, ohjeita ja päivityksiä löydät Internetistä osoitteesta http://www.a-link.com/fi/wnap4g

Pakkaus sisältää:

- WNAP4G –reititin
- Virtalähde
- Asennusohje
- USB -kaapeli
- 2x SMA -antenni
- CD (Manuaali)
- Verkkokaapeli

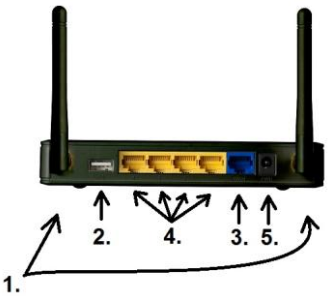

Liittimet / Portit:

1. **SMA -antenniliittimet:** Liitä mukana toimitetut antennit kiertämällä näihin liittimiin.
2. **USB –portti:** Tätä porttia voi käyttää 3G/4G –modeemiyhteyteen tai USB –massamuistin jakamiseksi lähiverkkoon.
3. **WAN –portti:** Liitä tähän liittimeen verkkokaapeli xDSL- tai kaapelimodeemiltasi.
4. **LAN –portit:** Liitä näihin portteihin tietokoneet verkkokaapelilla.
5. **PWR –liitin:** Liitä mukana toimitettu virtalähde tähän liittimeen.

Asennusvaatimukset:

- Sijoita tuote vaakatasoon tasaiselle alustalle
- Pidä tuote kaukana lämpöä tuottavista laitteista
- Älä sijoita tuotetta pölyiseen tai kosteaan paikkaan

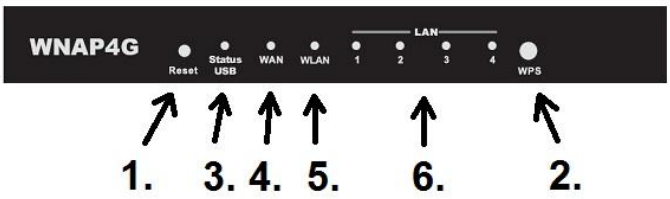

Etupaneelin valot/toiminnot:

7. **Reset –painike:** Tällä painikkeella voit palauttaa tehdasoletukset. Paina 10 sekuntia jolloin tehdasoletukset palautuvat reitittimeen.
8. **WPS –painike:** Voit vaihtoehtoisesti asettaa langattoman verkon salauksen myös WPS -toiminnolla jos tietokoneesi langaton verkkosovitin tukee WPS –ominaisuutta. Paina tätä painiketta 5 – 10 sekuntia jolloin WPS –toiminto aktivoituu.
9. **Status USB:**
   palaa = USB –laite on kytketty
   vilkkuu = data liikkuu USB -laitteessa
   pimeä ja vilkahtaa = Ei USB –laitetta kytketty
10. **WAN:**
    palaa = WAN -portti yhdistetty
    vilkkuu = data liikuu verkossa (WAN)
    pimeä = WAN -porttia ei yhdistetty
11. **WLAN:**
    pimeä = langaton verkko ei ole aktiivinen
    vilkkuu = langaton verkko on toimintakunnossa
    vilkkuu nopeasti = WPS PBC -tila
12. **LAN 1 - 4:**
    palaa = LAN -portti yhdistetty
    vilkkuu = data liikkuu verkossa (LAN)
    pimeä = LAN -porttia ei yhdistetty

Sisältö:

Kohta **1**. Asennuksen aloitus.
(Yleistä tietoa laitteen käyttöönottoon)

Kohta **2**. Verkkoasetukset Internet -yhteyttä varten.
(Määritä nämä kun haluat käyttää Internet:iä)

Kohta **3.** Tietokoneen yhdistäminen langattomaan verkkoon.
(Ohjeet kuinka tietokone yhdistetään langattomaan verkkoon)

Kohta **4.** Vianmäärityskaavio.
(Jos reitittimen kanssa tulee ongelmia, seuraa tätä kaaviota)

TIETOA LANGATTOMAN VERKON NOPEUDESTA!

Standardi	Teoreettinen nopeus	Todellinen nopeus**
802.11b	11Mb	noin 5Mb
802.11g	54Mb	noin 20Mb
802.11n (20MHz)	150Mb	noin 50Mb
802.11n (40MHz)	300Mb	noin 100Mb

** Todellinen nopeus määräytyy aina reitittimen ja tietokoneen välisestä etäisyydestä ja esteistä niiden välillä, esim. seinät, sähköistykset, ym. Tässä ohjeessa ilmoitettu nopeus on vain suuntaa antava.

1. Asennuksen aloitus

(Yleistä tietoa laitteen käyttöönottoon)

Tehdasoletuksena WNAP4G -reitittimellä on alla luetellut asetukset:

WAN settings = DHCP client / Failover enabled
Operation mode = Gateway
IP-address = 192.168.1.254
DHCP server = Enabled
WLAN SSID = WNAP4G_xxxxxx
(xxxxxx=kuusi viimeistä LAN MAC -osoitteesta)
Encryption = Enabled (WPA2 Mixed)
WLAN password = Katso"WLAN key" laitteen tarrasta
Management Password = admin

WNAP4G on oletuksena "**Gateway**" tilassa, jolloin WAN –portille tulee IP –osoite operaattorilta ja kaikki LAN –portit sekä WLAN ovat NAT -palomuurin takana omassa lähiverkossa. Jos 3G/4G USB -modeemi on liitettynä USB –väylään, toimii Internet –yhteys 3G/4G USB -modeemin kautta, jos WAN –portin kautta ei Internet yhteyttä ole saatavilla. IP –osoite tietokoneille haetaan automaattisesti reitittimeltä. **Kohdassa 2** on ohjeet tietokoneen IP –osoitteiden määrittämisestä Internet –yhteyttä varten.

Langaton verkko

Jos käytät modeemin langatonta yhteyttä, voit yhdistää reitittimen valmiiksi salattuun yhteyteen reitittimen pohjassa olevan WLAN key –salasanan avulla. Myös langattoman verkon nimi (SSID) on jokaisella reitittimellä eri ja se löytyy myös reitittimen pohjassa olevasta tarrasta.

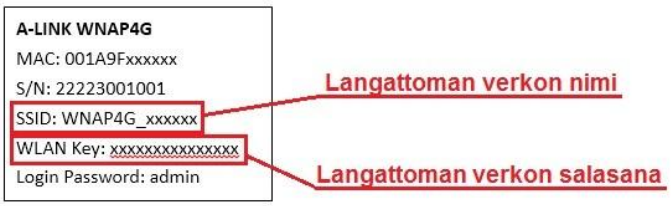

Tietokoneen verkkoasetukset pitää olla ensin määritetty **kohdan 2** mukaan. Tämän jälkeen voit yhdistää tietokoneen joko verkkokaapelilla tai langattomasti. **Kohdassa 3** on yleiset ohjeet kuinka Windows7 / Vista / XP yhdistetään suojattuun langattomaan verkkoon. Mukana toimitettavassa CD:llä on lisäohjeita langattoman verkon määrittämiseen.

3G/4G USB -modeemi

Liitä 3G/4G USB –modeemi reitittimen USB –porttiin ja 3G/4G USB –modeemi tunnistuu automaattisesti ja toimii varayhteytenä (failover) jos yhteys WAN -portin kautta ei toimi. Mukana toimitettavassa CD:llä on lisäohjeita 3G/4G -modeemiyhteyden luomiseen.

HUOM! Ennen 3G/4G USB –modeemin kytkemistä, ota SIM –kortin PIN –koodikysely pois päältä. On myös suositeltavaa tarkistaa osoitteesta http://www.a-link.com/fi/wnap4g onko käytössäsi oleva 3G/4G –modeemi tuettujen listalla. Jos 3G/4G –modeemiasi ei löydy tuettujen listalta, ota yhteyttä tekniseen tukeen tekninentuki@a-link.com

Tehdasasetusten palautus:

Tarvittaessa tehdasasetukset palautetaan painamalla noin 10 sekuntia Reset -painiketta laitteen etupaneelista virran ollessa päällä.

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään

2. Verkkoasetukset Internet -yhteyttä varten

(Määritä nämä kun haluat käyttää Internet:iä)

Windows 2000/XP

1. Valitse **Käynnistä** -> **Asetukset** -> **Verkko- ja Puhelinverkkoyhteydet**
2. Paina **Lähiverkkoyhteys** -kuvakkeen päältä oikean puoleisella hiiren nappulalla ja valitse **Ominaisuudet**
3. Valitse **Internet-protokolla (TCP/IP)** -> Paina **Ominaisuudet**
4. Valitse **Hae IP –osoite automaattisesti** ja **Hae DNS –palvelimen osoite automaattisesti**.
5. Kun tarvittavat tiedot on määritelty, paina **OK**
6. Hyväksy **Internet-protokolla (TCP/IP)** ominaisuudet painamalla **OK**
7. Hyväksy vielä Lähiverkkoyhteyden ominaisuudet **OK**:lla
(Jos Windows kysyy "Käynnistetäänkö tietokone uudelleen", paina **Kyllä**)
8. Tarkista vielä, että Internet Explorer:in asetuksissa **EI OLE valittuna Käytä välityspalvelinta**
9. Nyt työasema on valmis internet -yhteyttä varten.

Windows Vista

1. Valitse **Käynnistä** -> **Verkko.**
2. Paina **Verkko- ja jakamiskeskus** painikkeesta ja paina tämän jälkeen **Hallitse verkkoyhteyksiä** linkistä.
3. Paina **Lähiverkkoyhteys** kuvakkeen päältä oikean puoleisella hiiren nappulalla ja valitse **Ominaisuudet.**
4. Valitse **Internet-protokolla versio 4 (TCP/IPv4)** -> Paina **Ominaisuudet.**
5. Valitse **Hae IP –osoite automaattisesti** ja **Hae DNS –palvelimen osoite automaattisesti**.
6. Hyväksy **Internet-protokolla (TCP/IP)** ominaisuudet painamalla **OK.**
7. Hyväksy vielä Lähiverkkoyhteyden ominaisuudet, paina **Sulje**.
8. Tarkista vielä, että Internet Explorer:in asetuksissa **EI OLE valittuna Käytä välityspalvelinta.**
9. Nyt työasema on valmis internet -yhteyttä varten.

Windows 7

1. Valitse **Käynnistä** -> **Ohjauspaneeli.**
2. Paina linkkiä **Näytä verkon tila ja tehtävät** ja paina tämän jälkeen linkistä **Muuta sovittimen asetuksia**.
3. Paina **Lähiverkkoyhteys** kuvakkeen päältä oikean puoleisella hiiren nappulalla ja valitse **Ominaisuudet.**
4. Valitse **Internet protocol version 4 (TCP/IPv4)** -> Paina **Ominaisuudet.**
5. Valitse **Hanki IP –osoite automaattisesti** ja **Hae DNS –palvelimen osoite automaattisesti**.
6. Hyväksy **Internet-protokolla (TCP/IP)** ominaisuudet painamalla **OK.**
7. Hyväksy vielä Lähiverkkoyhteyden ominaisuudet, paina **Sulje**.
8. Tarkista vielä, että Internet Explorer:in asetuksissa **EI OLE valittuna Käytä välityspalvelinta.**
9. Nyt työasema on valmis internet -yhteyttä varten.

Mac OS

1. Avaa **AppleTalk -säädin**, valitse kytkennäksi **Ethernet.**
2. Avaa **TCP/IP -säädin** ja tee seuraavat asetukset:
   - Kytkentä = **Ethernet**
   - Määrittelytapa = **DHCP -palvelin**
3. Tallenna. Nyt työasema on valmis internet -yhteyttä varten.

3. Tietokoneen yhdistäminen langattomaan verkkoon

(Ohjeet kuinka tietokone yhdistetään langattomaan verkkoon)

WindowsXP

1. Avaa **Ohjaus Paneeli** -> **Verkko ja Internet yhteydet** -> **Verkkoyhteydet**
2. Avaa **Langaton verkkoyhteys**
3. Valitse verkonnimi **WNAP4G_xxxxxx*** ja paina **Yhdistä**.

* Verkonnimi löytyy laitteen tarrasta. Katso **kohta 1**.

4. Kirjoita salasana* kahteen kertaan ja paina **Yhdistä**.

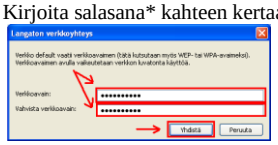

* Salasana löytyy laitteen tarrasta. Katso **kohta 1**.

Windows Vista

1. Avaa **Verkko** -> **Verkko- ja jakamiskeskus**.
2. Paina **Yhdistä verkkoon** linkistä.
3. Valitse verkonnimi **WNAP4G_xxxxxx*** ja paina **Yhdistä**.

* Verkonnimi löytyy laitteen tarrasta. Katso **kohta 1**.

4. Kirjoita salasana* ja paina **Yhdistä**.

* Salasana löytyy laitteen tarrasta. Katso **kohta 1**.

Windows7

1. Avaa **langattomat yhteydet** –kuvake työpöydän oikeasta alakulmasta.
2. Valitse verkonnimi **WNAP4G_xxxxxx*** ja paina **Yhdistä**.

* Verkonnimi löytyy laitteen tarrasta. Katso **kohta 1**.

3. Kirjoita salasana* ja paina **OK**.

* Salasana löytyy laitteen tarrasta. Katso **kohta 1**.

Jos muutat langattoman verkonnimen ja salasanan, kirjoita ne tähän muistiin myöhempää käyttöä verten

Langattoman verkonnimi (SSID):

_____
| |
|_____|

Langattoman verkon salasana (Pre-Shared Key):

_____
| |
|_____|

4. Vianmäärityskaavio (langaton yhteys)

(*Jos reitittimen kanssa tulee ongelmia, seuraa tätä kaaviota*)

Käytä tätä kaaviota ainoastaan vianselvitykseen.

Vilkkuuko/Palaako WLAN -valo reitittimessä?

```
 / \
 | Kyllä          Onko tietokone yhdistetty
 | / \            langattomaan verkkoon?
 | | |
 | | Kyllä        Avautuuko Internet -sivut normaalisti?
 | | / \
 | | | Kyllä      Langaton yhteys on toimintakunnossa *.
 | | |
 | | Ei         Tarkista, että tietokone on yhdistetty ”WNAP4G_xxxxxx”
 | | / \        nimiseen verkkoon ja käynnistä tietokone uudelleen.
 | | | |        Avautuuko Internet –sivut normaalisti?
 | | | |
 | | | Kyllä    Langaton yhteys on toimintakunnossa *.
 | | |
 | | Ei         Poista kakki tallennetut langattomat verkot ja yhdistä
 | | / \        saman nimiseen verkkoon kuin laitteen tarrassa lukee
 | | | |        SSID –kohdassa. Tallennetut langattomat verkot löytyvät
 | | | |        ”Hallitse langattomia verkkoja” valikon alta. *
 | | | |        Avautuuko Internet -sivut normaalisti?
 | | | |
 | | | Kyllä    Langaton yhteys on toimintakunnossa *.
 | | |
 | | Ei         Tarkista tietokoneesi langattoman verkon verkko-
 | | / \        asetukset asennusohjeen kohdan 2 mukaisesti.
 | | | |        Avautuuko Internet -sivut normaalisti?
 | | | |
 | | | Kyllä    Langaton yhteys on toimintakunnossa *.
 | | |
 | | Ei         Voit yrittää palauttaa tehdasasetukset painamalla
 | |            laitteen edessä olevasta Reset -painikkeesta
 | |            esim. neulalla, virran ollessa päällä. Jos resetointi
 | |            ei auta, lähetä laite A-Link takuuhuoltoon **.
 | |
 | Ei           1. Tarkista, että tietokoneeseesi on asennettu langaton
 | / \             verkkosovitin ja se on aktivoitu/toiminnassa.
 | | |          2. Hae vapaat langattomat verkot ja yhdistä
 | | |             langattomaan verkkoon nimeltä ”WNAP4G_xxxxxx”.
 | | |             Kirjoita salasanaksi laitetarrasta”WLAN key”.
 | | |          3. Onko tietokone yhdistetty langattomaan verkkoon?
 | | |
 | | Kyllä      Aloita kaavion tarkastus alusta. **
 | |
 | Ei         Paina Reset –nappia 10 sekuntia reitittimestä  ja odota hetki.
 |            Jos resetointi ei auta, ota yhteyttä A-Link tekniseen tukeen. *
 |
 Ei           Paina Reset –nappia 10 sekuntia reitittimen etupaneelista
 / \          ja odota hetki. Vilkkuuko WLAN –valo?
 | |
 | Kyllä      Aloita kaavion tarkastus alusta.
 |
 Ei           Lähetä laite A-Link takuuhuoltoon **.
```

*/ Muissa tukiasioissa ja kysymyksissä ota yhteys A-Link tekniseen tukeen: 0600-41020 (2,70 €/min + pvm)

**/ Takuuhuolto: A-Link takuuhuolto Lisätietoja http://www.a-link.com
Kylävainiontie 20
02760 Espoo

Tuote on direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen laite (CE).
WNAP4G EAN: 64 18949 02223 8
Laitteen maahantuonti, huolto ja tekninen tuki :
A-Link Oy
Tekninen tuki : 0600-41020 (2.70€ / min +pvm)
Internet-tuki : http://www.a-link.com tai tekninentuki@a-link.com

Copyright © 2012 A-link Oy 12l03T WNAP4G